進


法

## SUNPOt

サンポット石油暖房機 (密閉式石油ストーブ)

## 取扱説明書

型名 FFR-383BL

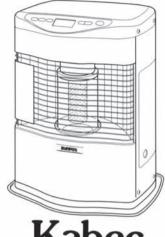

Kabec



- このたびはサンポット石油暖房機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この機器は、消費生活用製品安全法の『特定保守製品』に指定されています。ご使用の前に、『所 有者票」(製品に添付)を返送していただき、所有者登録を行ってください。
- お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、ストーブを家族全員で正しくご使用くだ さい。
- なお、この取扱説明書は、保証書・工事説明書と共に必ず保存してください。

お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。 (ストーブを移設させる場合も同じです。)

商品には保証書を添付しております。 保証書はよりよい製品作りやアフターサービスの向上に役立たせていただきますので、お手 数ですが所定事項のご記入をご確認のうえ、必ず保証書控えをお買いあげの販売店にお渡し ください。

## 9 サンポット株式会社

## もくじ



_	特に注意していただきたいこと2~7
ご使	使用する場所8
	各部のなまえ9~10
用前に	●外観図9
-	<ul><li>表示部・操作部・・・・・・・10</li></ul>
-	使用前の準備11~12
準	●燃料11
備	◆給油······11
	●点火前の準備と確認 ·····11~12
199	使用方法13~23
	●点火13
使	• 室温の調節14
	●消火⋯⋯⋯15
用	<ul><li>使用上の注意16</li></ul>
	<ul><li>時刻合せ ··································17</li></ul>
方	● タイマー運転18~19
	● セーブ運転20
法	● チャイルドロック21
	安全装置22
	その他の装置23
5.0	日常の点検・手入れ23~24
20	定期点検25
虚	故障・異常の見分け方と処置方法 …26~28
:	部品交換のしかた・・・・・29
その他	保管29
他	仕様30
	アフターサービス31
	据付け・移設32~34



## 特に注意していただきたいこと

## 安全のために必ずお守りください

この取扱説明書には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項が 表示されています。


表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

●ここに示した事項は 警告、 注意に区分しています。



## 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う 可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う 可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。









禁止





指示





注意

## 1

## 特に注意していただきたいこと っづき

## ⚠警告(WARNING)

#### ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
 火災の原因になります。





## 給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。
 外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。






## 給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。

閉そくしていると運転中に排ガスが室内に 漏れて、危険です。



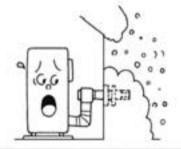

#### 衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因にな ります。





## スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの上や前に(周囲に)放置しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。





## 安全のために必ずお守りください

## ⚠警告(WARNING)

#### 定期点検の実施

●定期的(2年に1回程度)に点検・整備を 受けてください。

点検を受けずに長期間使用し続けると、故 障や事故の原因になり危険です。

点検・整備はお買い求めの販売店や資格者 のいる店に依頼してください。





## ご自身での据付け・移設工事の厳禁

お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。

(ストーブを移設させる場合も同じです。)






## ⚠注意(CAUTION)

## カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。

火災が発生するおそれがあります。可燃物 との離隔距離については標準据付け例(32~33ページ)を参照してください。



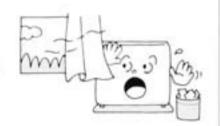

## 給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところで行ってください。





## 異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでく ださい。

異常燃焼のおそれがあります。





## 特に注意していただきたいこと っづき

## ⚠注意(CAUTION)

## 高温部に注意

燃焼中や消火直後は、高温部(前面ガードなど)、排気筒(給排気筒トップ)に手などふれないでください。
 やけどのおそれがあります。





## 指や異物を入れない

ガード内や空気取入口などに指や異物を入れないでください。 けがや火災のおそれがあります。





## 腰をかけたり物をのせない

ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。

ストーブの故障ややけどのおそれがあります。

ストーブの上に花びんや水を入れたものなど を置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。





#### 分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理は、危険です。





#### 改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、ストーブや排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。
 火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。





## 安全のために必ずお守りください

## ⚠注意(CAUTION)

## 給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物な ど引火のおそれのあるものを置かないでく ださい。

火災のおそれがあります。





## 特殊な場所での使用禁止

ストーブは居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、飼育室などでは絶対に使用しないでください。また、クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。

化学薬品などの影響により異常燃焼や故障の 原因になります。





## マントルピース内据付け禁止

マントルピース内には据付けないでください。 ストーブが故障したり、火災の原因になり ます。






#### 高地注意

 標高1000m以下でご使用ください。
 それをこえて使用する場合はお買い求めの 販売店にご相談ください。
 そのまま使用しますと、空気不足となり、 異常燃焼の原因になります。



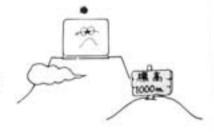


#### 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をの せたりしないでください。また、電源ブラ グを抜くときは、コードを持って引き抜か ないでください。

火災や感電の原因になります。





## 特に注意していただきたいこと つづき

## ⚠注意(CAUTION)

## 電源プラグは確実に差し込む

- 電源ブラグはコンセントに根元まで確実に 差し込んでください。
   (また、傷んだブラグやゆるんだコンセント は使用しないでください。)
   火災の原因になります。
- ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。






## 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
 火災や予想しない事故の原因になります。



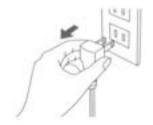

## 電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源ブラグを抜き、ほこり(及び金属物)を除去してください。
 (ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり)火災の原因になります。






## 油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなどから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



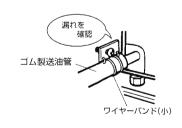

## お願い(NOTICE)

#### 灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

# 使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。 場所の選定は「据付け場所の選定及び標準据付け例」の項をお読みください。(32~33ページ参照)

## ■効果的に使用するために


- 冷たい外気に接する窓ぎわや壁側に据付けると、冷気が緩められて対流しますので効果的です。
- ストーブの前方に障害物があると、部屋の温度にむらができる原因になります。

#### 次の場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。


- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- マントルピース内
- 温室、飼育室など人のいない場所

## 各部のなまえ

## ■外観図

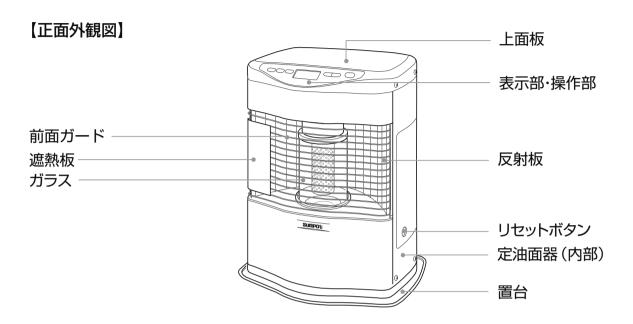


#### 【背面外観図】

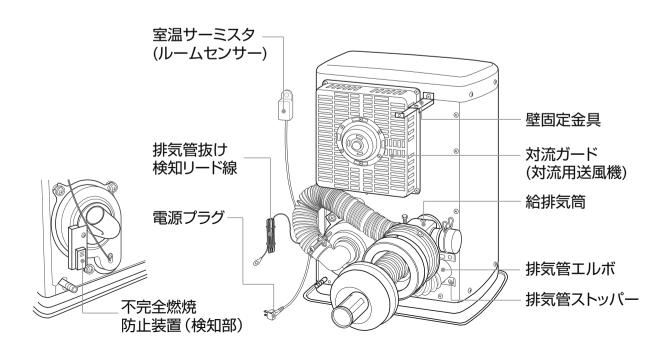

## ■表示部・操作部

●運転スイッチを「入」にすると表示部にオレンジ色のバックライト(照明)が点灯します。

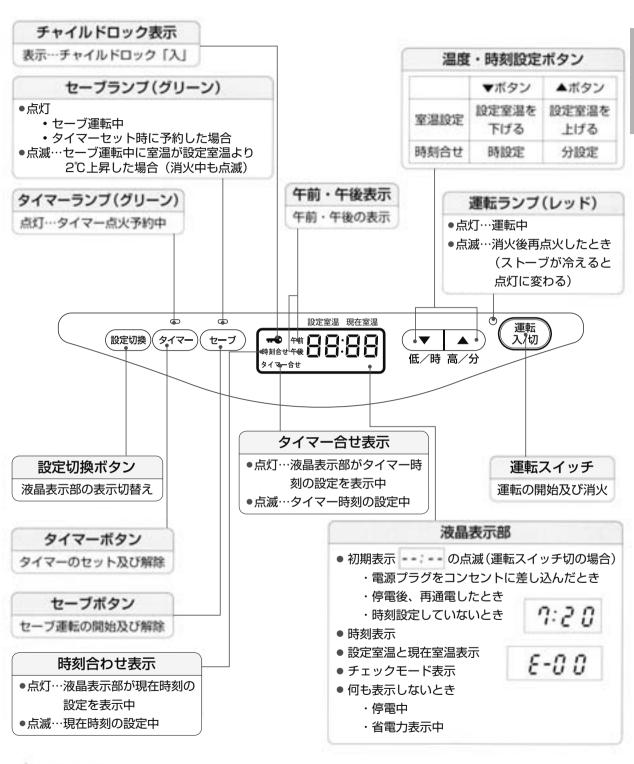



のめや金具片など、とがったもので操作ボタンを押さないでください。

## 使用前の準備

## ■燃料

- 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してくだ さい。
- 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。
   点火、消火しにくくなったり、燃焼が悪くなってすすが出たり、製品の寿命を縮めます。


## ■給油

給油はストーブを消火してから行ってください。

## → 油タンクの送油バルブを閉める

## 2 油タンクの給油口ふたを外し、 給油する

油量計の表示が「満」の印以上には絶対 に入れないでください。

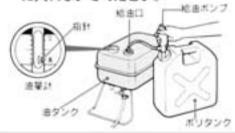

## へ 給油口ふたを確実に閉める

## こぼれた灯油はよくふきとる



- 油タンクは空にしないでください。「空」まで燃焼させるとストーブより「ボン」 と音がしたり、すすが発生し、故障の原因になります。
- 給油するときは、ごみなどが入らないよう 注意してください。 燃焼不良の原因になります。

## ■点火前の準備と確認

## 定油面器安全装置のセット

初めて使用するときやシーズン初めには、 リセットボタンを押してください。

据付けや、ストーブに強い振動をあたえたとき、定油面器の安全装置が作動して、油を流しません。


点火操作後、油タンクに灯油が入っていても『E-O3』『E-33』『E-05』『E-35』のチェックモード表示が出たときは、運転スイッチを一度「切」にして対流用ファンが停止した後、再び運転スイッチを「入」にしてからリセットボタンを押して、安全装置を解除してください。

#### リセットボタンを軽く押し、 すぐ指を離す





- リセットボタンは燃焼中、むやみにさわらないでください。
- 絶対にカラーを外して、 押さないでください。



進

2

#### 油漏れの確認

ゴム製送油管やストーブの置台に油漏れ がないか確認してください。

万一、油漏れしている場合は送油バルブ を閉め、必ずお買い求めの販売店又は最 寄りのサンポット支店・営業所へご連絡 ください。





4

#### 給気ホース・排気管の接続の確認

給気ホース・排気管が正しく接続されているか確認してください。

外れていると運転中に排ガスが室内に漏 れて、大変危険です。






3

#### ストーブ周囲の確認

ストーブの周囲及び給排気筒トップの周囲に引火物や可燃物がないか確認してください。


火災や予想しない事故が発生するおそれ があります。

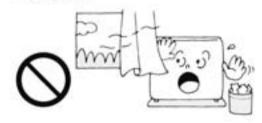

5

## 電源プラグの接続

電源ブラグは100Vの専用コンセントに 差し込んであるか確認してください。

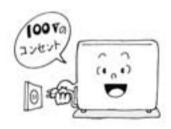

## 使用方法



#### 省電力表示について

運転スイッチが「切」でストーブが停止中、ボタンを押さない状態が2分以上続くと省電力表示となり、表示部の表示が全て消えます。この状態から操作する場合は、いずれかのボタンを一度押して表示部を表示させた後、各操作を行ってください。

## ■点火

油タンクの送油バルブを開く




## 運転スイッチを押して、「入」にする

■運転ランプと表示部のバックライトが点灯し、2~4 分予熱後着火します。

液晶表示部が時計から温度表示に切換ります。

予熱後、対流用ファンが回り、約3分間予備燃焼を行います。







- 点火の際には、ガラスより着火を確認してください。着火しない場合は、油タンクの送油バルブの開放や定油面器のリセットボタンを確認してください。
- 運転スイッチを「入」にし、液晶表示部に「E-19」のチェックモードが表示された場合は、排気管の接続が不十分であったり、排気管抜け検知リード線が正しく接続されていないためです。
   運転スイッチをいったん「切」にし、ストーブが停止したのち点検し、確実に接続してから、運転スイッチを「入」にしてください。
- 始めてのご使用時や試運転時、および油切れ時などに送油経路の空気抜きが不十分な場合には点火安全装置や燃焼制御装置が作動し、『E-O3』『E-33』『E-05』『E-35』のチェックモードが表示されることがあります。この場合、運転スイッチを一度「切」にして対流用ファンが停止した後、再び運転スイッチを「入」にしてから十分に空気抜きを行ってください。

使

12定章退 现在章3

低/時 高/分



液晶表示部が温度表示になっていることを確認し操作して ください。

- 温度・時刻設定ボタンの『▼』『▲』を押して、お好み の室温を設定する
  - はじめは、「24」でに設定されています。
  - 設定室温を上げたいときは『▲』ボタンを押し、下げたいと きは『**▼**』ボタンを押してください。 デジタル表示部の左側「設定室温」が変わります。 1回押すと1℃変わり、押しつづけると連続で変わります。
  - 室温の設定範囲は「12~32」でです。
  - 設定室温の数字は室温のめやすです。設置条件によっては 必ずしも室温と一致しません。
  - 設定室温は一度セットすれば記憶されますが、停電の場合 には解除され自動的に「24」でにセットされます。
  - 温度表示は1℃ごとに数字 で表示されますが、現在室 温表示の場合、36℃以上で 「Hi」、5℃未満で「Lo」の文 字表示となります。

	表示する温	度範囲	
	現在室溫	設定等	2 温
最高温度	Hi (36℃以上)	32°C	2010E2EA
最低温度	Lo (5℃未満)	12°C	温調運転



- ●設定切換ボタンを押すと、液晶表示部が温度から時刻合せやタイマー合せ表示に切換りますが、 10秒後温度表示に戻ります。
- 燃焼中に炎がかたよったり、赤火が混ったり、また上下変動することがありますが、異常ではあ りません。
- 燃焼中「カチカチ」音がすることがありますが、電磁ポンプの運転音で異常ではありません。
- 燃焼中に火力が変わらないにも関わらず対流用ファンの音が大きくなることがありますが、ス トーブの特性上のものですので異常ではありません。
- ●室温調節が正しく働かないときは、室温サーミスタ(ルームセンサー)を適当な場所に移動して ください。
- ●室温サーミスタ(ルームセンサー)は直接ストーブに取り付けないでください。室温調節が正し く働かないだけでなくセーブ運転の場合、室温より高い温度で感知し、点火・消火を頻繁にくり かえして故障の原因になります。

## 使用方法 つづき



## ■消火

#### **4 運転スイッチを再度押して、「切」にする**

運転ランプと表示部のバックライトが消灯します。液晶表示部が温度から現在時刻表示に切換ります。





## 油タンクの送油バルブを閉じる



## 🧻 消火を確認する

対流用ファンはストーブが冷えるまでの約8分間回りつづけます。



- ●長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●電源プラグは対流用ファンが停止してから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いて運転を停止しないでください。ストーブが過熱し、故障の原因になります。
- お出かけになるときは必ず消火してください。運転スイッチを「切」にしてください。

## 法

## ■使用上の注意


#### 高温部に注意

- ストーブの上面板・前面ガードなどは高温です。やけどに注意してください。
- 特にお子さまをストーブに近づけないでください。 保護ガード(関連部材)のご使用をおすすめします。
- 前面ガードを開いたまま使用しないでください。 放熱器やガラスなどの高温部に誤ってふれますとやけどをします。
- 給排気筒トップや排気管は高温です。やけどに注意してください。



#### 給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



#### 雷時の注意

- 雷が接近したときは、電源ブラグをコンセントから抜いてください。激しい雷の影響でストーブが故障するおそれがあります。
- シーズンオフのように長期間使用しないときは電源ブラグを抜いてください。
- ガラスには水をかけたり、衝撃をあたえたりしないでください。 ガラスが割れ危険です。
- ストーブ前面付近は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。 変色や変形したりすることがあります。
- 燃料を途中で切らしたり、送油バルブを閉じたまま燃焼しますと、消えるときに小爆発音を発することがあります。
  - 燃料を切らさないようにしてください。また、送油バルブが開いていることを確認の上点火してください。

## 使用方法 つづき



## ■時刻合せ

(例)

午後3時10分に合せる場合

はじめて使用するときや停電後、表示が --: -- になっている場合には、時刻合せを行ってください。

停止中でも運転中でも合せることができます。

設定切換ボタンを押して、「時刻合せ」を表示させる



## □ 温度・時刻設定ボタンの「▼」を押す

- 液晶表示部の左側「時」を合せます。
- ボタンを押しつづけると早送りになります。



## 温度・時刻設定ボタンの「▲」を押す

- 液晶表示部の右側「分」を合せます。
- ボタンを押しつづけると早送りになります。
- セットを終えて10秒たつと、時刻合せ表示が消灯し、 現在時刻表示に切換ります。



使

方




## ■タイマー運転 タイマー時刻合せ

(例) 午前6時30分に合せる場合

おめざめ前の寒い朝などお好みの時刻に運転を開始します。

② 設定切換ボタンを押して、「タイマー合せ」 を表示させる

停止中でも運転中でも合せることができます。



□ 温度・時刻設定ボタンの「▼」を押す

- 液晶表示部の左側「時」を合せます。
  - ボタンを押しつづけると早送りになります。



温度・時刻設定ボタンの「▲」を押す

- 液晶表示部の右側「分」を合せます。
  - 分は5分きざみで動きます。
  - ボタンを押しつづけると早送りになります。
  - セットを終えて10秒たつと、タイマー合せ表示が消灯し、現在時刻表示に切換ります。
  - タイマー時刻は一度セットすると記憶されますので、次からセットする必要はありません。
  - 停電があると記憶が解除されます。 再セットしてください。



## 使用方法 つづき



## ■タイマー運転 タイマー点火

▲ 油タンクの送油バルブを開く


- 運転スイッチを押して、「入」にする
  - 運転ランプと表示部のバックライトが点灯します。
  - 燃焼中にセットする場合、運転スイッチを「入」にする必要はありません。



- タイマーボタンを押す
  - タイマーランプが点灯します。
  - 10秒間液晶表示部に「タイマー合せ」とタイマー時刻を表示します。
  - タイマー時刻合せができます。



- ★ お好みの運転を予約する
  - セーブ運転の予約ができます。
  - セーブ運転はタイマーセットをしても解除されません。
  - タイマー待機時のバックライト(照明)の明るさ調整ができます。
  - ①運転スイッチ「OFF」時にタイマーボタンを5秒以上押す。
  - ②「▲」、「▼」を押すと「L-0」→「L-1」→「L-2」→「L-3」と お好みの明るさに調整する事ができます。
  - ③設定したい内容を表示させて設定切換ボタンを押し、 通常の表示に戻せば設定完了です。

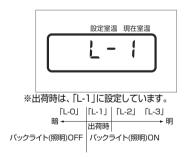

## ■タイマーセットの解除

運転スイッチを再度押して、「切」にするタイマー時刻前に点火する場合は、再度タイマーボタンを押します。







- 時刻合せをしていないとタイマー運転はできません。先に時刻合せを行ってください。(17ページ参照)
- タイマー点火をする場合は、周囲に可燃物があったり、その他危険な状態のないことを確認してください。
- おでかけのときはタイマー点火をしないでください。予想しない事故が発生するおそれがあります。
- 停電したときや運転中にチェックモードを表示されたときは、タイマー運転は解除されます。

使



## セーブ運転

比較的緩い時期の場合など、設定室温より室温が上がりすぎるときにご使用ください。燃焼・消火をくりかえし、室温を調節します。

約1℃上降

#### セーブボタンを押す

- セーブランブが点灯します。
- 室温が設定室温より約2℃上昇したときは、セーブラ ンプが点滅となり、この状態が2分間続くと消火にな ります。
- 再点火は室温が設定室温に下がったとき、セーブラン ブが点滅から点灯に変わり、点火になります。
- セーブ運転は燃焼・消火をくりかえしますので室温の 変動が大きくなります。





## ■セーブ運転の解除

セーブボタンを再度押す

セーブランブが消灯します。





- セーブ運転は一度セットすると記憶されますので、消火しても解除されません。
- 停電したときは、セーブ運転は解除されます。

## 使用方法 つづき



#### チャイルドロックについて

お子様などによるいたすら操作の防止や、誤って運転スイッチを押しても点火しないようにしたい ときに使用します。

## ■チャイルドロック

- 温度・時刻設定ボタンの「▼」「▲」を3秒以上同時に押す
  - 「**・・** 」マークが表示されます。
  - 運転中にセットすると、セット中は運転停止(消火) 操作以外は受け付けません。
  - 停止中にセットすると、セット中はすべての操作を 受け付けません。



## ■チャイルドロックの解除

- 温度・時刻設定ボタンの「▼」「▲」を再度3秒以 上同時に押す
  - 「★●」マークが消えます。





●停電したときや運転中にチェックモードが表示されたときは、チャイルドロックは解除されます。

法

使



●異常が生じたとき、自動的に消火する装置です。

●安全装置が作動した場合、運転スイッチを「切」にし、ストーブが冷えてから下記の処置をしてください。

安全装置のなまえ ●作動の原因	チェックモード	処置の方法
対震自動消火装置 ●地震(震度5程度以上)のとき ●強い振動や衝撃を受けたとき	E-0 2	ストーブの周囲や給気管・排気管の外れ やゆるみ、油漏れなどの異常がないこと を確認し再点火操作してください。
<b>停電安全装置</b> <ul><li>●停電したとき</li><li>●電源プラグが抜けたとき</li></ul>	E-0 0	通電後、再点火操作してください。
<b>過熱防止装置</b> ●対流ガードにほこりがたまったり、対流ガードがカーテンなどでおおわれたとき	E-07	対流ガードの掃除や障害物などの原因を 取り除いてから再点火操作してくださ い。
<b>点火安全装置</b> ●点火不良	E-03 E-33	次のことを確認し、再点火操作してください。  ●油タンクの送油バルブが閉じられていないか。  ●ゴム製送油管に空気だまりがないか。 (34ページ参照)
燃焼制御装置 ●途中で火が消えたとき	E-0 5 E-3 5	<ul><li>●定油面器の安全装置が作動していないか。(11ページ参照)</li><li>●再びチェックモードが表示される場合には、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。</li></ul>
不完全燃焼防止装置 ●不完全燃焼になった排ガスが室 内に漏れたとき	積算作動回数1~2回 <b> </b>	次のことを確認し、再点火操作してください。  ●排気管が外れていないか。 (23ページ参照)  ●給排気筒トップの先端が外れていないか。
【連続不完全燃焼通知機能】 ●連続して不完全燃焼防止装置が 作動したとき	積算作動回数3回 「「「「「」」 (点滅)	(23ページ参照)
【再点火防止機能】 ●連続して不完全燃焼防止装置が 作動したとき	積算作動回数4回 「「「「」 (点灯)	室内の換気を行い、お買い求めの販売店 又は最寄りのサンポット支店・営業所へ ご連絡ください。 「[[[[]]] が点灯するとストーブが使用 できなくなります。

## その他の装置

<b>装置のなまえ</b> <ul><li>・作動の原因</li></ul>	チェックモード	処置の方法
<b>排気管抜け検知装置</b> <ul><li>● 排気管接続部の外れ</li><li>● 排気管抜け検知リード線が外れたり断線したとき</li></ul>	E- / 3	排気管や排気管抜け検知リード線を点 検し、確実に接続してから再点火操作 してください。

## 日常の点検・手入れ

## ■点検・手入れのときの注意

● 必ず運転スイッチを「切」にして、ストーブの運転を停止し、ストーブが冷えた状態で行ってください。

## ■点検・手入れの必要項目、時期、方法

時期	点検・手入れ項目	方	法
シーズン	給気ホース 排気管	<ul><li>給気ホース・排気管の接続箇所が外れていないか点検します。</li><li>給気ホースが排気管にあたっていないか点検します。</li></ul>	
はじめ	給排気筒トップ	<ul><li>● 室外の給排気筒トップが鳥の巣や ビニール袋などでふさがれていな いか点検します。</li></ul>	
使	油漏れ・油のたまり・ 油のにじみ	<ul><li>■ ゴム製送油管や置台に油漏れ、油 のたまり、油のにじみがないか点 検します。</li></ul>	
用	周囲の可燃物・引火物	● ストーブの上や周囲・給排気筒トップの周囲に可燃物、引火物がないか点検します。	
ご	排ガスの漏れ	<ul><li>● 排ガスのにおいや、目がチカチカ しないか点検します。排ガスが漏 れていますと危険です。</li></ul>	
ح	給排気筒トップ	<ul><li>給排気筒トップが雪や氷でふさがれていないか点検します。ふさがれていると異常燃焼することがあり危険です。</li></ul>	

時期	点検・手入れ項目	方	法
週に1回以上	対流ガード	<ul><li>ストーブ背面の対流ガードに付い たほこりを掃除機などで取り除き ます。</li></ul>	対流ガード
月に1回以上	ストーブ外観 安全のため、電源ブラ グをコンセントより 抜いてから行ってく ださい。	<ul> <li>ストーブ・置台・反射板などのほこりや汚れは、乾いたやわらかい布などできれいにふきとります。</li> <li>シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。</li> <li>前面ガードの外しかた</li> <li>前面ガードの右側上部をフックから外し、棒を下部の穴から引き抜き、手前に開きます。</li> </ul>	
1シーズンに2~3	ゴム製送油管	<ul> <li>ゴム製送油管にひび割れが生じていないか点検します。</li> <li>ゴム製送油管は経年変化しますので3年に1度新しい物に交換してください。</li> <li>交換はお買い求めの販売店に依頼、又は最寄りのサンボット支店・営業所にご相談ください。</li> </ul>	C.C.
	電源ブラグ	<ul><li>電源ブラグにほこりが付着していない</li></ul>	いか点検します。
給油のとき	油タンク	<ul><li>油タンク内に水やごみがたまっていないか点検します。</li><li>油タンク内の水抜き、ストレーナ(ろ網)の掃除は、油タンク附属の取扱説明書にしたがって行ってください。</li></ul>	給油のときは 点検してお ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

# 定期点検

サンボット密閉式石油ストーブは使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管理 講習会修了者(石油機器技術管理士)など)による定期点検を受けてください。

## ■定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、温度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域などでご 使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買い求めになった販売店にご相談ください。

#### 定期点検

定期点検は専門の技術者が、設置状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

#### お申し込み先

お客さま→お買い求めになった販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所。

#### 定期点検費用

定期点検の費用についてはお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にご相談ください。 定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまにご相談 申しあげます。

## ■定期点検の内容

定期点検の内容	項	目
設置状態、給排気まわりの 点検・確認	<ul><li>製品の設置・使用状態 。 送</li><li>給排気筒接続とつまり</li><li>給排気筒トップのつまり</li></ul>	法油経路部の油漏れ(ゴム製送油管含む)
安全装置及び運転動作の点 検・確認	<ul><li>安全装置の働き</li><li>操作部品や動く部品の働き</li></ul>	転動作の点検
環境・使用時間により劣化 しやすい部品の点検・交換	<ul><li>点火ヒータなどの点検</li><li>給排気部品・排気管接続用O</li><li>バーナ・燃焼リング・赤熱筒</li><li>各種送風機の点検</li><li>ガラスの点検(劣化の状態に</li></ul>	iなどの点検 i種バッキンの点検
製品の清掃・整備	<ul><li>本体内</li><li>対流ガード・フ</li></ul>	ファン ・油タンクの水抜き



## 故障・異常の見分け方と処置方法

次のような場合は故障ではありません。

	現象	原    因					
点火時	初めて使用するときやシーズン 始めに、煙やにおいが出る	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 異常ではありません。					
│ 時 │ · │ 消	「ピチピチ」や「カンカン」とい う音がする	本体内部の加熱·冷却時に出る金属の膨張·収縮音です。 異常ではありません。					
火   時	点火時に「ポン」という音がする	着火音で、異常ではありません。					
吋	「カチン」という音がする	電磁弁の作動音で、異常ではありません。					
燃	青炎の中に赤火が混じる	異常ではありません。					
燃焼時	炎の一部が揺らぐ	異常ではありません。					
時	「カチカチ」という音がする	電磁ポンプの運転音で、異常ではありません。					
その他	ガラスが白くなる	灯油中の成分がガラスに付着するためです。 異常ではありません。					

## このような現象のときは使用を中止し、 油タンクの送油バルブを閉じて販売店にご連絡ください

使用される場所や条件又は長期間の使用により、下記のような現象が見られる場合には使用を中止して、必ずお買い求めの販売店に修理依頼、又は最寄りのサンボット支店・営業所へご相談ください。

#### 排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする

排ガスが漏れているおそれがあります。排ガスが室内に漏れていますと、危険です。



#### 黒煙を出して燃える

燃焼が異常になっています。



#### 点火・燃焼・消火するときに「ボーン」という大きな音がした

ストーブが損傷したり、バッキンが飛散しているおそれがあります。



#### 置台に油が漏れている

送油配管より油が漏れています。





## 故障・異常の見分け方と処置方法 つづき

#### 異常が生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。

現象	運転ランプが点灯	点火し	炎が立上		デジタ		示部に ックモ	表示さ	された		処 置	参照ペ
原因	<b>灯しない</b>	な い	が	E-0 0	E-0 3 E-0 5 E-3 3 E-3 5	E-[[ E-6h [[[ (点滅)	E-0 2	E-0 7	E-19	* F! L		ージ
電源プラグがコンセントから抜けている	•										電源プラグをコン セントに確実に差 し込む	12
油タンクに灯油がない											油タンクに給油する	11
停電があった				•							運転スイッチを押し なおす	22
油タンクの送油バル ブが閉じている											送油バルブを開く	22
定油面器の安全装置 が作動している											リセットボタンを 押す	11
対流ガードにほこり がたまっている											掃除する	22 24 28
対流ガードがカーテ ンでふさがっている											カーテンを取り除く	22 28
給排気筒トップの先 端がふさがれている			•								給排気筒トップ先端 のしゃ閉物を取り除 く	23
地震や強い衝撃があ った											ストーブ周囲、油漏 れ、給排気筒を点検 する	22
排気管が抜けている											確実に接続する	22 23

<sup>※「</sup>F!L」表示は温度と交互に表示します。(運転は継続します。)

以上の方法で点検し、処置してもなおらないときは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご相談ください。

修理をお申しつけのときには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるチェックモードを で連絡ください。



■チェックモードに下記のような表示が出たときは、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

■下記のチェックモード表示が出たときは、温度センサーの故障が考えられますので、ストーブの運転は継続できますが早めの修理依頼をおすすめします。

(温度と交互に表示)

- ■下記のチェックモード表示が出たときは、対流ガードにほこりが付着してストーブ内部の温度が上昇しています。このままの状態で運転を継続しますと『 &-® ? 』を表示してストーブが停止することがありますので、運転スイッチを一度「切」にして対流用ファンが停止した後、対流ガードのそうじをしてから再び運転スイッチを「入」にしてください。(24ページ参照)
  - \*\*ストーブの使用状態・設置状態によって『 $F: \{ \}$ 』表示が出る前に『 $\mathcal{E}$ - $\mathcal{G}$   $\cap$  』を表示して停止する場合があります。

F ¦ (温度と交互に表示)

## 部品交換のしかた

- 経年により消耗、劣化しやすい部品があります。
- 異常かなと思われましたら、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にお問い合せください。個人での不完全な修理は危険です。
- 修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕 が修理いたします。

## ■消耗、劣化しやすい部品

項目	内容
使用時間により交換が	点火ヒータ・排気管接続用Oリング(JIS B 2401 4種D P40)
必要な部品	燃焼リング・赤熱筒・各種パッキン・ガラス
環境により劣化しやす	給排気筒系部品・制御基板・燃焼用送風機・対流用送風機
い部品	ゴム製送油管
不良灯油を使用されて 劣化しやすい部品	電磁ポンプ・定油面器・電磁弁

## ■不完全燃焼防止装置(検知部)


不完全燃焼防止装置の検知部は、有効期限までに交換が必要になります。有効期限を過ぎると検知部の感度が鈍くなり、不完全燃焼防止装置が正常に作動しないおそれがあります。
 不完全燃焼防止装置(検知部)の有効期限は機器左側面に表示されています。(31ページ参照)なお、不完全燃焼防止装置(検知部)の交換は有料です。

## 保管(長期間使用しない場合)

● 長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

## ◢ 電源プラグをコンセントから抜く

ぬれた手で触らないでください。感電のおそれがあります。



**2** ストーブ外装、対流ガード、反射板の掃除をする (24ページ参照)

## 油タンクの送油バルブを閉じる

- ストーブは据付けたまま保管する
  - どうしても取り外して保管するときは、湿気やほこりの少ないところに保管してください。
  - 次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めになった販売店に依頼してください。



型	式	の	呼び	FFR-3	FFR-383BL					
種			類	ポット式、強制給排気形、強制対流形						
点	火	方	式	電気	電気点火					
使	用	燃	料	灯油 (JIS	灯油(JIS1号灯油)					
燃	焼	状	態	最大	最 小					
燃	料	消	費量	4.37kW(0.425L/h)	1.34kW(0.13L/h)					
発		熱	量	15,740kJ/h	4,820kJ/h					
熱		効	率	87.0%	87.0%					
暖	房	出	カ	3.80kW	1.16kW					
外	形	ব	法	高さ 546mm 幅 432 奥	行き 278mm(置台を含む)					
質			量	14	kg					
電流	原電圧	及び	周 波 数	100V 50/60Hz						
定	格消	<b>費</b>	電力	最大(点火初期に短時間発生)630/630W 点火時 335/335W 燃焼時 43/36W						
待	機時	消費	電力	0.5/0.5W						
給拍	給排気筒の型式の呼び FWT-6W-1									
給	排気筒	⑤ の 『	乎び径	径 D40						
給排	気筒の!	壁貫通	邹の孔径	67~8	30mm					
排	気	温	度	260°	C以下					
電	流ヒ	: <u> </u>	ーズ	筒形 20m	nm 10A					
安	全	装	置	対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、	対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置					
そ	の他	g Ø	装 置	排気管抜け	排気管抜け検知装置					
附		属	品	壁固定金具(1)、ワイヤーバンド小(2)、ワイヤーバンド大(1)、遮熱板(1)、 給排気筒(1)、排気管断熱カバー(1)、ストッパーリング(1)、 4×25 タッピンねじ(4)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、 特定保守製品説明書(1)、所有者票(1)、保護シール(1)						

## アフターサービス

## ■保証について

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、 販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。




## ■修理を依頼するときについて

「故障・異常の見分け方と処置方法」に従って点検してください。処置してもなおらないときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。

ご道	ご連絡していただきたい内容					
ご 住 所						
おなまえ						
電話番号						
製品名	密閉式石油ストーブ					
型名	FFR-383BL					
お買い上げ日	年 月 日					
故障 又は 異常の内容	できるだけ詳しく(表示部のチェック モード数字など)お知らせください。					
訪問ご希望日						

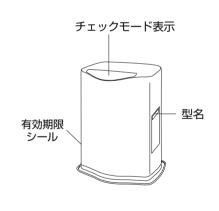

- 保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料修理いたします。
- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へお 問い合せください。

## ■補修用性能部品について

- 密閉式石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



## ■据付け・移設工事は販売店に依頼する


据付けや移設工事は販売店又は据付業者に依頼し、お客様で自身では行わないでください。


## ■据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。 工事説明書の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり販売店又は据付業者とよく ご相談してください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

#### 【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】

- ●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。
- A寸法を10~30cmまで近づける場合は、前面ガードに附属の遮熱板を 取り付けてください。

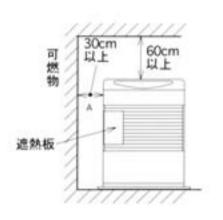

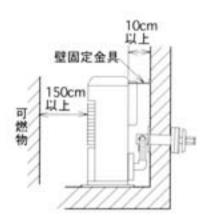





● 上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの 場合も上図離隔距離としてください。

## 据付け・移設 つづき

#### 【給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離】

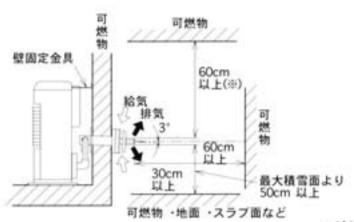

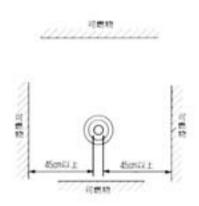

- 注(※)60cm以上の寸法は、不燃材を 使用する場合は30cm以上とする。
- 給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する障害物がないこと。
- 雪の多い地方では、最高積雪面より50cm 以上離れる場所に、給排気筒を取り付けて ください。
- 不燃物の場合でも性能維持のため、上図離 隔距離としてください(※ 部は除く)。

## ■給排気筒を延長する場合の注意

給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

## ■積雪地区における注意

積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

## ■据付け後の確認

- ●据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。給排気筒を延長設置している場合、延長長さ3m以下、曲がりは3箇所以下としてください。
- ●室温サーミスタ(ルームセンサー)はストーブより外し、部屋の温度を代表できる壁面にピンなどで固定されているかを確認してください。



ש 始めてのご使用時や試運転時、および油切れ時などに送油経路の空気抜きが不十分な場合には点火安全装置や燃焼制御装置が作動し、『E-O3』『E-O3』『E-O5』『E-O5』『C-O5』『E-O5』のチェックモードが表示されることがあります。この場合、運転スイッチを一度「切」にして対流用ファンが停止した後、再び運転スイッチを「入」にしてから十分に空気抜きを行ってください。

## ■試運転

試運転は、販売店又は据付業者とご一緒に必ず行ってください。

#### 運転準備

## 油タンクに給油する



電源ブラグをコンセントに差し込む



- 定油面器のリセットボタンを押す (11ページ参照)
  - ゴム製送油管内に空気がたまっていることがありますので、ゴム製送油管を振って空気を抜いてください。



#### 確認

- 油タンクや送油管・ゴム製送油管から油漏れがないか。
- 置台の上などに油がこぼれていないか。

#### 運転

- ◢ 運転スイッチを押して、「入」にする
  - ●運転ランプと表示部のバックライトが点 灯します。
  - 2~4分予熱後、着火します。予熱後、対流用ファンが回り、約3分間 予備燃焼を行います。
  - ゴム製送油管内に空気がたまっていることがありますので、運転スイッチを「入」にしてからゴム製送油管を振って空気を抜いてください。

#### 消火

- 運転スイッチを再度押して、「切」にする
  - 運転ランプと表示部のバックライトが消 灯します。
    - 対流用ファンはストーブが冷えるまでの 約8分間回りつづけます。

#### 正常運転の目安

●正常運転の目安として26ページのような現象がないことを確認します。



•ストーブより煙やにおいが出ることがありますが、燃焼室の塗装やパッキン類が焼けるためで異常ではありません。最大燃焼で数十分運転すると消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

## り サンポット株式会社

お客様相談窓口 (受付時間:平日午前9時から午後5時まで)

☎0198-37-1177 FAX.0198-37-1192

札 幌 支 店	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1211	FAX.011-782-8262
釧路営業所	〒085-0051	釧路市光陽町8番1号	☎0154-22-5821	FAX.0154-32-2289
帯広営業所	〒080-0801	帯広市東1条南25丁目12番地	☎0155-22-1335	FAX.0155-28-2266
旭川営業所	〒078-8237	旭川市豊岡7条6丁目6番10号	☎0166-34-8636	FAX.0166-39-2157
函館営業所	〒041-0851	函館市本通4丁目17番25号	☎0138-53-2583	FAX.0138-33-2180
仙台営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号郡山市富田町字音路1番地109青森市問屋町2丁目18番18号秋田市保戸野千代田町15番17号花巻市北湯口第2地割1番地26	☎022-236-3444	FAX.022-238-9416
郡山営業所	〒963-8041		☎024-962-9288	FAX.024-962-9266
青森営業所	〒030-0131		☎017-738-4141	FAX.017-738-5354
秋田営業所	〒010-0914		☎018-824-3421	FAX.018-824-3423
岩手営業所	〒025-0301		☎0198-37-1138	FAX.0198-37-1188
首都圈営業所	T352-0001	新座市東北2丁目24番3号	☎048-471-8420	FAX.048-470-1141
信越営業所	T381-0031	長野市大字西尾張部1114番地5	☎026-252-6161	FAX.026-252-6162
大阪営業所	T564-0053	吹田市江の木町18-27	☎06-6337-3211	FAX.06-6337-3212
富山営業所	T939-8212	富山市掛尾町479番地4	☎076-420-2677	FAX.076-420-2238

#### サンポットエンジニアリング株式会社

サービス部 〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目1番25号 ☎011-785-1201 FAX.011-780-2338 個台サービスセンター 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号 ☎022-232-1479 FAX.022-238-9843 青森サービスセンター 〒030-0131 青森市問屋町2丁目18番18号 ☎017-738-4414 FAX.017-738-4415

サンポットホームページ http://www.sunpot.co.jp/

事業所名・住所・電話番号は変更することがあります。あらかじめ了承願います。

# 愛情点検

#### ●長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

で使用の際、●排

こんな症状は ありませんか? ●油漏れがある。

- ●排ガスのにおいがしたり、 目がチカチカする。
- ●運転中異常な音がする。●黒煙を出して燃える。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用 中 止 このような場合、事故防止のため使用をせずスイッチを切りコンセントから差し込みブラグを抜いて、必ずお求めの販売店または石油機器技術管理士や点検整備士に、点検修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対ならさないでください。

ご購入(据付)年月日		年	月	日
ご購入店名				
	TEL.			